



**Werk 140-010
Werk 150-010**

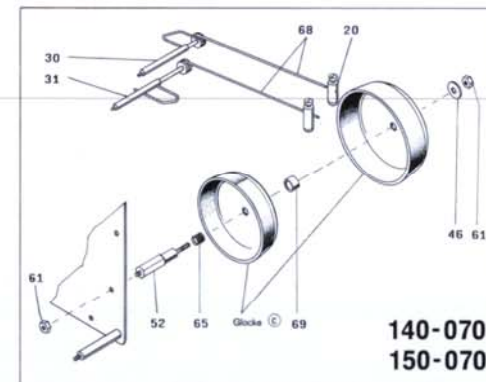

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile auf die Angaben in der Stückliste

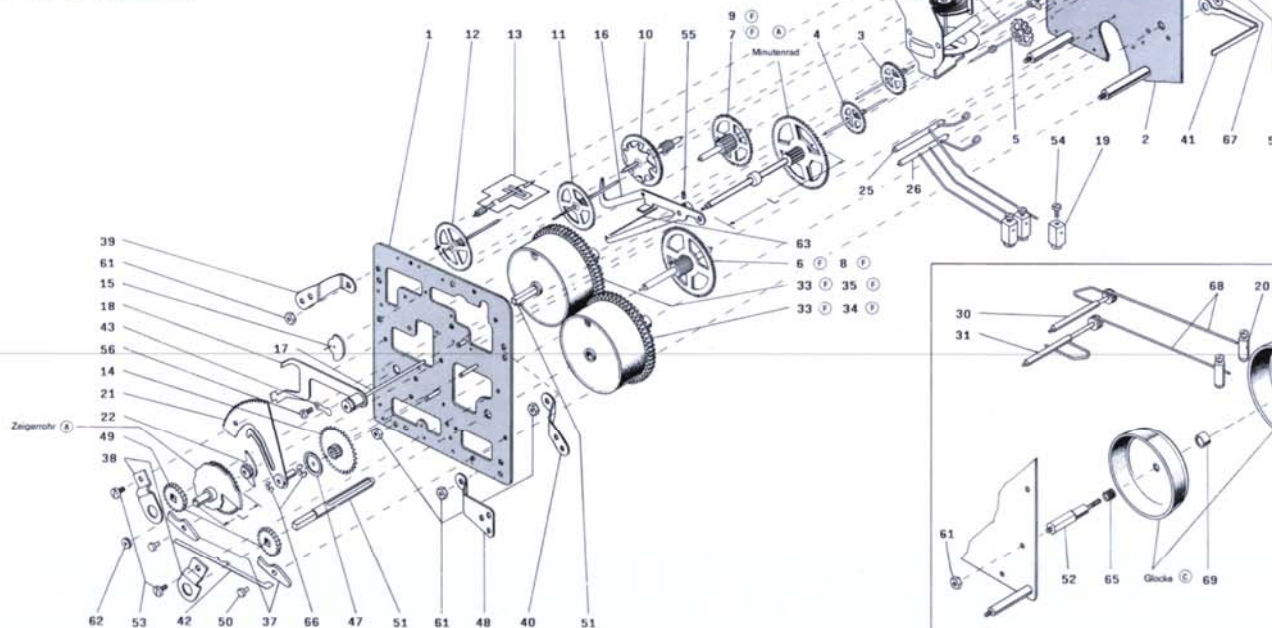

**140
150**

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 140

14 Tage-½ Stunden-Schlagwerk,
Schwebegang
Abmessung: 85 × 98 mm
Laufweite: 32 mm

Ersatzteil-Liste Werk 150

8 Tage-½ Stunden-Schlagwerk,
Schwebegang
Abmessung: 85 × 98 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 140

14-day ½ hour strike movement, floating
balance
Dimension: 85 × 98 mm
Plates internal distance: 32 mm

Spare parts list movement no. 150

8-day ½ hour strike movement, floating
balance
Dimension: 85 × 98 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 140

Mouvement à sonnerie 14 jours, sonnerie
heure et demie, ancre oscillante
Dimension: 85 × 98 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 150

Mouvement à sonnerie 8 jours, sonnerie
heure et demie, ancre oscillante
Dimension: 85 × 98 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00270	Vorderplatte
2	B001-00140	Hinterplatte
3	B004-00040	Laufrad
4	B005-00190	Sekundenrad
5	B006-00200	Steigrad
6	B007-00030	Satzrad Gehwerk W 140
7	B007-00040	Satzrad Schlagwerk W 140
8	B007-00300	Satzrad Gehwerk W 150
9	B007-00310	Satzrad Schlagwerk W 150
10	B008-00020	Sternrad
11	B009-00020	Schöpferrad
12	B010-00020	Flügelrad
13	B011-00020	Flügel
14	B012-00110	Wechselrad
15	B015-00020	Schöpfer
16	B015-00070	Auslösung
17	B015-00080	Auslösewelle
18	B015-00090	Einfalle
19	B015-00640	Hammer
20	B015-00690	Hammer
21	B015-00760	Rechen
22	B015-00890	Auslösenocken
23	B016-01000	obere Hammerwelle I
24	B016-01010	obere Hammerwelle II
25	B016-01020	untere Hammerwelle II
26	B016-01030	untere Hammerwelle I
28	B016-01160	obere Hammerwelle I
29	B016-01170	obere Hammerwelle II
30	B016-01210	obere Hammerwelle I
31	B016-01220	obere Hammerwelle II
32	B022-00120	Anker

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
33	B013-90100	Federhaus Gehwerk und Stundenschlag
34	B013-90200	Federhaus Gehwerk
35	B013-90210	Federhaus Schlagwerk
36	B019-00080	Gangregler
37	E001-00020	Sperrkegel
38	E001-00050	Sperrradbrücke
39	E001-00061	Werklappen
40	E001-00062	Werklappen
41	E001-00090	Hammersicherung
42	E001-04400	Sperrfeder
43	E001-00500	Deckfeder
44	E001-00750	Deckplättchen
45	E001-01290	Glockenträger
46	E007-06540	Unterlagscheibe
47	E001-01870	Unterlagscheibe
48	E001-02240	Werklappen
49	E001-03140	Sperrrad
50	E005-00030	Sperrkegelrinne
51	E005-00270	Federhausstift
52	E005-09060	Glockenpfiler
53	E006-00010	Zylinderkopfschraube
54	E006-00040	Zylinderkopfschraube
55	E006-02340	Wurmschraube
56	E006-00150	Zylinderkopfschraube
57	E006-01490	Ansatzschraube
58	E006-00590	Zylinderkopfschraube
59	E006-01530	Zylinderkopfschraube
60	E007-02040	Hammer

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
61	E008-00060	Mutter M 3
62	E008-00120	Zeigermutter
63	E011-00070	Feder f. Auslösung
64	E011-00430	Verbindungsdraht
65	E014-04110	Wickelfeder
66	E013-00580	Sicherungsscheibe
67	E027-03010	Wellscheibe
68	B016-02490	Hammerstiel
69	E018-04320	Zwischenlagrolle
		Ankerbrücke (A)
		Minutenrad (A) (D)
		Laufgrad (D)
		Steigrad (D)
		Anker (B)
		Zeigerrohr (A)
		Pendeloberteil (A)
		Pendelstab kpl. (A) (C)
		Pendelstab (A)
		Pendellinse (C)
		Glocke (C)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatte
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatte
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.