


Werk 141-051

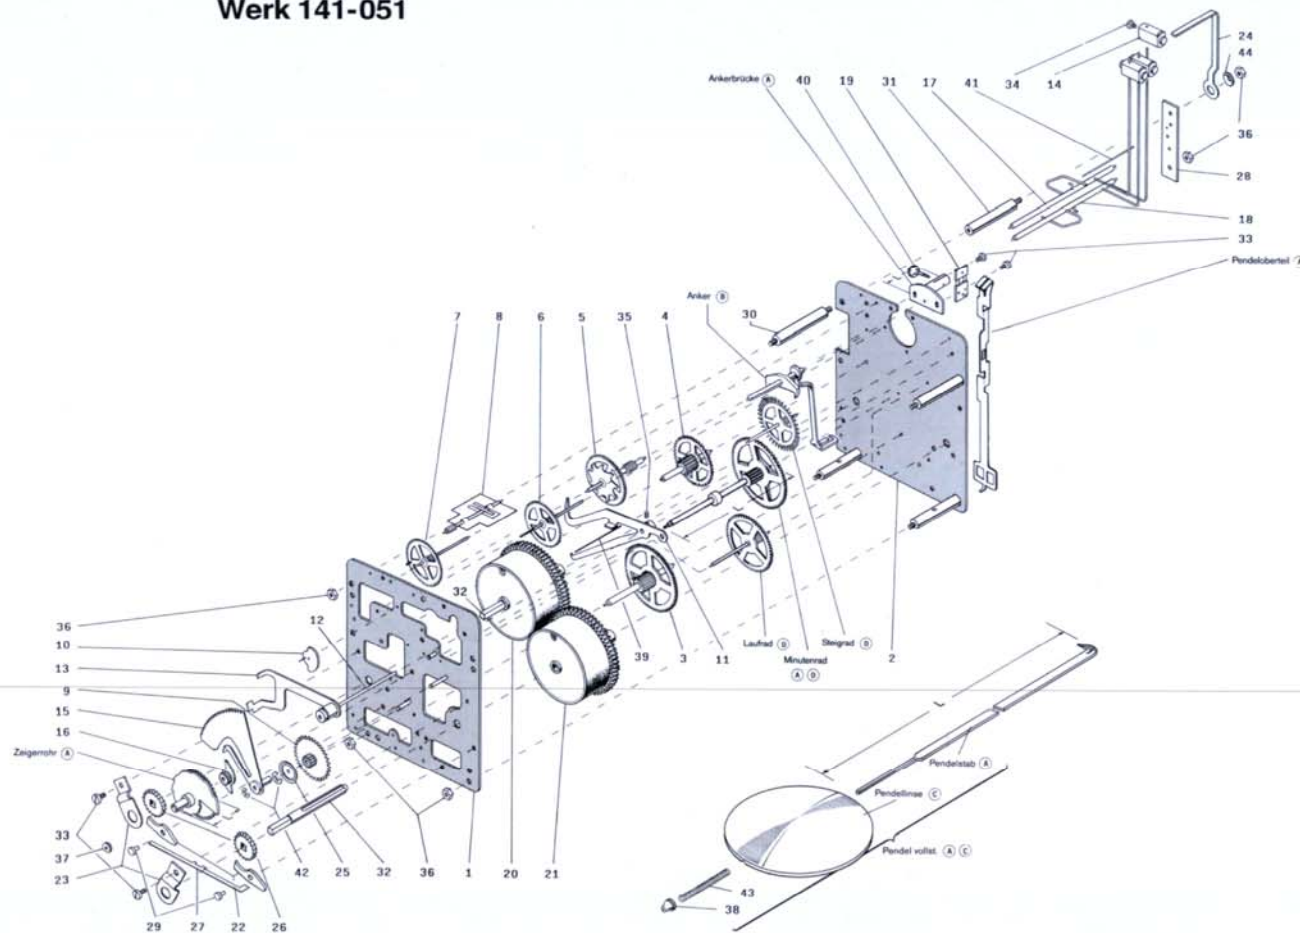

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile auf die Angaben in der Stückliste

141-051

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 141-051

14 Tage- $\frac{1}{2}$ Stunden-Schlagwerk,
Hämmer hinten; Grahamgang
Abmessung: 85 x 98 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 141-051

14-day, $\frac{1}{2}$ hour strike movement,
hammer behind; Graham escapement;
Dimension: 85 x 98 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 141-051

Mouvement à sonnerie 14 jours,
sonnerie heure et demie,
marteaux en arrière, échappement Graham
Dimension: 85 x 98 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00260	Vorderplatte
2	B001-00200	Hinterplatte
3	B007-00030	Gehwerk-Satzrad
4	B007-00040	Schlagwerk-Satzrad
5	B008-00020	Sternrad
6	B009-00020	Schöpferrad
7	B010-00020	Flügelrad
8	B011-00020	Flügel
9	B012-00110	Wechselrad
10	B015-00020	Schöpfer
11	B015-00070	Auslösung
12	B015-00080	Auslösewelle
13	B015-00090	Einfalle
14	B015-00680	Hammer
15	B015-00760	Rechen
16	B015-00890	Auslösenocken
17	B016-02260	obere Hammerwelle I
18	B016-02270	obere Hammerwelle II
19	E021-00060	Pendelfeder
20	B013-90100	Federhaus-Schlagwerk
		Zugfeder 17 x 0,45 x 1490
21	B013-90110	Federhaus-Gehwerk
		Zugfeder 17 x 0,42 x 1500
22	E001-00020	Sperrkegel
23	E001-00050	Sperrradbrücke

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
24	E001-00090	Hammersicherung
25	E001-01870	Unterlagscheibe
26	E001-03140	Sperrad
27	E001-04400	Sperrfeder
28	E002-01300	Hammerbrücke
29	E005-00050	Sperrkegelniete
30	E005-01900	Werkpfeiler
31	E005-02080	Hammerbrückenpfeiler
32	E005-02370	Federhausstift
33	E006-00010	Zylinderkopfschraube
34	E006-00040	Zylinderkopfschraube
35	E006-02340	Wurmschraube
36	E008-00060	Mutter M 3
37	E008-00120	Zeigermutter M 2
38	E008-00480	Pendelmutter
39	E011-00090	Spannfeder f. Einfalle
40	E006-01150	Pendelfederschraube
41	E011-00070	Spannfeder f. Hammer
42	E013-00580	Sicherungsscheibe
43	E014-01610	Feder f. Pendel
44	E027-03010	Wellscheibe
		Ankerbrücke (A)
		Minutenrad (A) (D)
		Laufgrad (D)
		Steigrad (D)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
		Zeigerrohr (A)
		Anker (B)
		Pendeloberteil (A)
		Pendelstab (A)
		Pendellinse (C)
		Pendel kpl. (A) (C)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatte
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatte
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.