


Werk 350 - 020

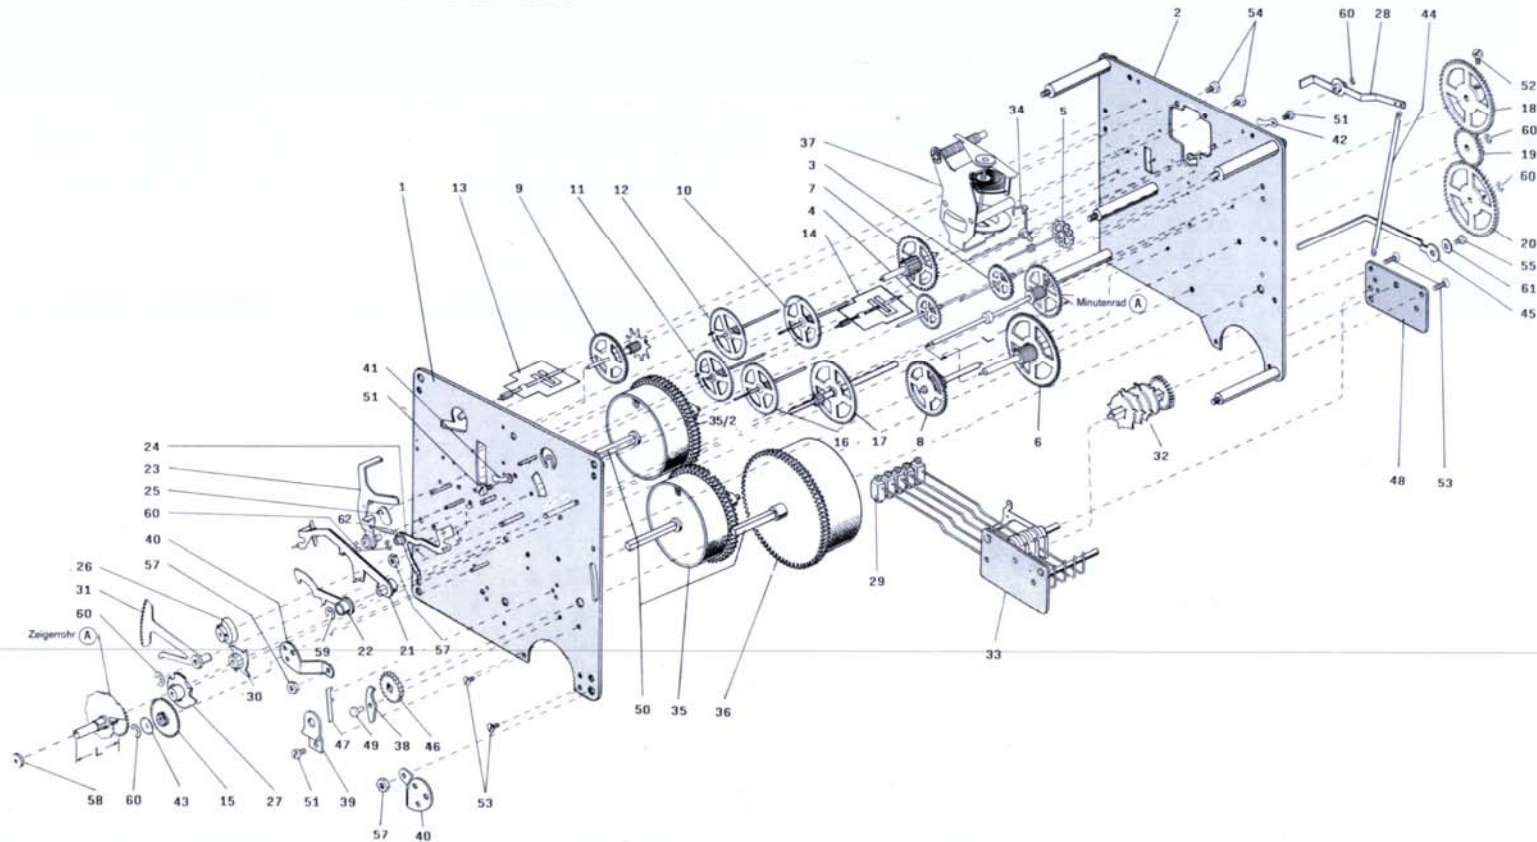

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
die Angaben in der Stückliste

350-020

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 350-020

8 Tage- $\frac{1}{4}$ Westminster-Schlagwerk,
Schwebeanker
Abmessung: 120 x 120 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 350-020

8-day $\frac{1}{4}$ Westminster chime movement with
floating balance
Dimension: 120 x 120 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 350-020

Mouvement 8 jours, carillon $\frac{1}{4}$ Westminster,
avec ancre oscillante
Dimension: 120 x 120 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00630	Vorderplatine
2	B001-00610	Hinterplatine
3	B004-00040	Laufgrad
4	B005-00190	Sekundenrad
5	B006-00200	Steigrad
6	B007-00030	Satzrad-Gehwerk
7	B007-00040	Satzrad-Stundenschlag
8	B007-00122	Satzrad-Viertelschlag
9	B008-00120	Sternrad
10	B009-00020	Schöpferrad
11	B010-00070	Viertelflügelrad
12	B010-00090	Stundenflügelrad
13	B011-00020	Stunden-Flügel
14	B011-00110	Viertel-Flügel
15	B012-00140	Wechselrad
16	B013-00070	Fallenrad
17	B013-00270	Schlußrad
18	B013-00710	Antriebsrad
19	B013-00720	kl. Übertragungsrad
20	B013-00730	gr. Übertragungsrad
21	B015-02100	Anrichthebel
22	B015-02090	Schlagregulierhebel
23	B015-00270	Einfaile
24	B015-00280	Auslösung
25	B015-00290	Schöpfer
26	E007-10490	Fallenscheibe
27	B015-00313	Schlußscheibe
28	B015-00610	Schlagübertragungshebel
29	B015-00640	Hammer
30	B015-00810	Auslösenocken

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
31	B015-00821	Rechen
32	B017-00161	Schlagrolle
33	B018-00280	Hammerspiel
34	B022-00120	Anker
35	B013-90500	Federhaus-Gehwerk
35/2	B013-90520	Zugfeder 17 x 0,40 x 1200
		Federhaus-Stundenschlag
		Zugfeder 17 x 0,42 x 1200
36	B013-90540	Federhaus-Viertelschlag
		Zugfeder 21 x 0,42 x 1900
37	B019-00080	Gangregler
38	E001-00020	Sperrkegel
39	E001-00050	Sperradbrücke
40	E001-00270	Werklappen
41	E001-00500	Deckfeder
42	E001-00750	Deckplättchen
43	E001-01880	Unterlagscheibe
44	E001-02460	Verbindungsstück
45	E001-02480	Hammersicherung
46	E001-03140	Sperrad
47	E001-04730	Sperrfeder
48	E002-01670	Hammerbrücke hinten
49	E005-00030	Sperrkegelniete
50	E005-00270	Federhausstift
51	E006-00010	Zylinderkopfschraube
52	E006-00050	Zylinderkopfschraube
53	E006-00150	Zylinderkopfschraube
54	E006-00590	Zylinderkopfschraube
55	E006-01490	Ansatzschraube
57	E008-00020	Mutter M 4

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
58	E008-00120	Zeigermutter M 2
59	E013-00580	Sicherungsscheibe
60	E013-00610	Sicherungsscheibe
61	E027-03010	Wellscheibe
62	E014-00840	Wickelfeder
		Minutenrad (A)
		Zeigerrohr (A)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.