


Werk 351- 030

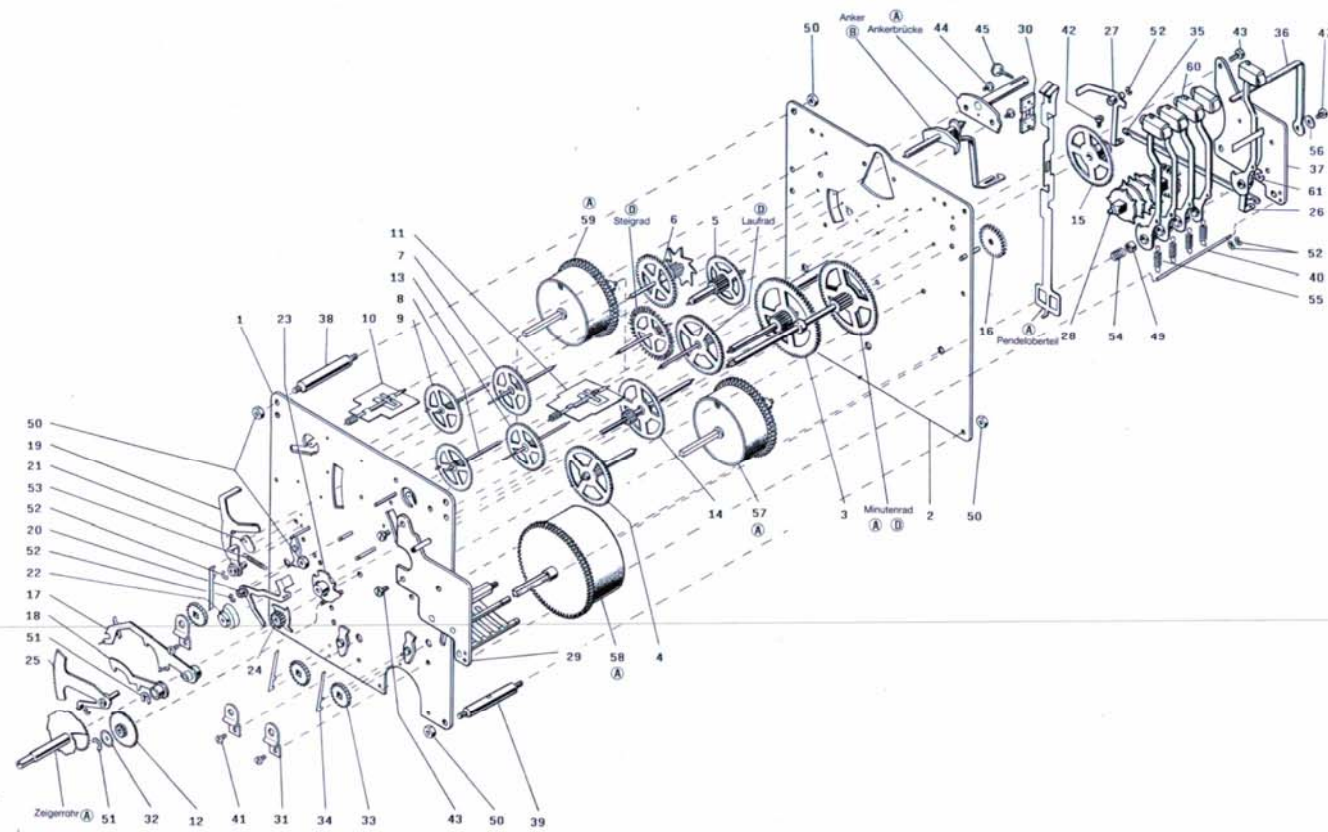

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
die Angaben in der Stückliste

351-030A

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 351-030A

8 Tage- $\frac{1}{4}$ Westminster-Schlagwerk, Federzug;
Grahamgang; 5 Hämmer seitlich
Abmessung: 120 x 120 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 351-030A

8 day Westminster chime movement,
key wound; dead beat escapement;
5 side hammers
Dimension: 120 x 120
Plates internal distance: 32 mm

Liste defourniture mouvement no. 351-030A

Mouvement 8 jours Westminster, moutés
à clef; sonnerie heure et demie avec balancier
échappement Graham.
Dimension: 120 x 120
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00630	Vorderplatte
2	B001-00740	Hinterplatte
3	B007-00030	Satzrad-Gehwerk
4	B007-00122	Satzrad-Viertelschlag
5	B007-00040	Satzrad-Stundenschlag
6	B008-00120	Sternrad
7	B009-00020	Schöpferrad
8	B010-00070	Viertel-Flügelrad
9	B010-00090	Stunden-Flügelrad
10	B011-00020	Stunden-Flügel
11	B011-00110	Viertel-Flügel
12	B012-00140	Wechselrad
13	B013-00070	Fallenrad
14	B013-00270	Schlußrad
15	B013-00710	Antriebsrad
16	B013-01230	Zwischenrad
17	B015-02100	Anrichthebel
18	B015-02090	Schlagregulierhebel
19	B015-00270	Einfalle
20	B015-00280	Auslösung
21	B015-00290	Schöpfer
22	E007-10490	Fallenscheibe
23	B013-00313	Schlußscheibe
24	B015-00810	Auslösenocken
25	B015-00821	Rechen
26	B015-01150	Stundenhammer
27	B015-01170	Schlagübertragungshebel
28	B017-00251	Schlagrolle
29	B018-00572	Hammerspiel
30	E021-00061	Pendelfeder

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
31	E001-00050	Sperradbrücke
32	E001-01880	Unterlagscheibe
33	E001-03140	Sperrad
34	E001-04730	Sperrfeder
35	E001-05120	Verbindungsstück
36	E001-05170	Hammersicherung
37	E002-04670	Hammerbrücke hinten
38	E005-02320	Werkpfeiler
39	E005-02480	Werkpfeiler
40	E005-03470	Hammerspannwelle
41	E006-00010	Zylinderkopfschraube
42	E006-00050	Zylinderkopfschraube
43	E006-00150	Zylinderkopfschraube
44	E006-00240	Zylinderkopfschraube
45	E006-01272	Pendelfederschraube
47	E006-01490	Ansatzschraube
49	E007-05280	Buchse
50	E008-00020	Mutter
51	E013-00580	Sicherungsscheibe
52	E013-00610	Sicherungsscheibe
53	E014-00870	Wickelfeder
54	E014-02180	Feder
55	E014-02920	Hammerspannfeder
56	E027-03010	Wellscheibe
57	B013-90520	Federhaus-Gehwerk
58	B013-90540	Federhaus-Viertelschlag
59	B013-90560	Federhaus-Stundenschlag
60	B015-01670	Hammer
61	E013-02040	Sicherungsscheibe

Ankerbrücke	(A)
Minutenrad	(A) (D)
Laufad	(D)
Steigrad	(D)
Zeigerrohr	(A)
Anker	(B)
Pendeloberteil	(A)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatte
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatte
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.