


Werk 451-050

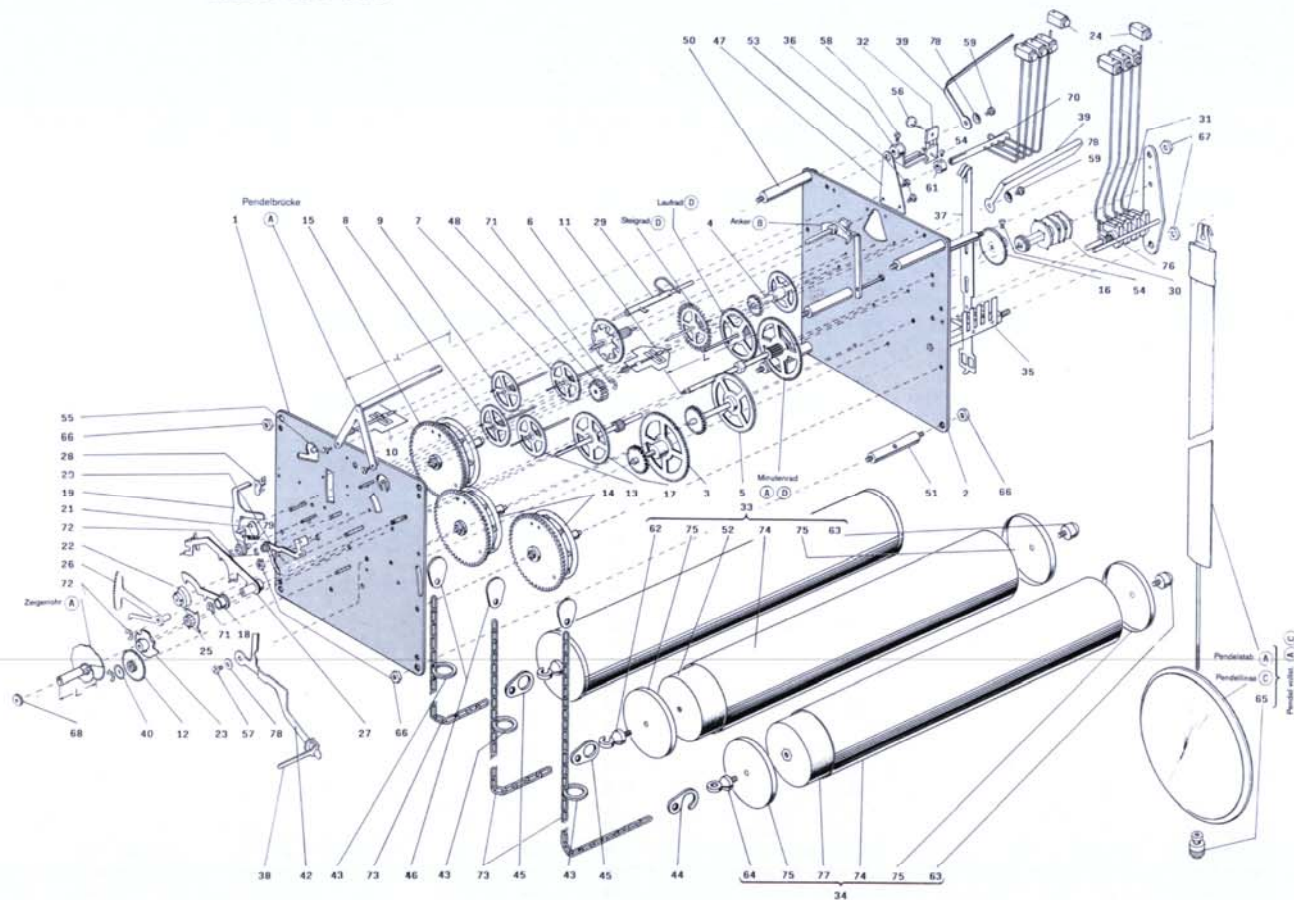

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
die Angaben in der Stückliste

451-050

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 451-050

8 Tage $\frac{1}{4}$ Westminster Gewichtszugwerk,
Grahamgang
Abmessung: 120 x 120 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 451-050

Weight driven 8-day $\frac{1}{4}$ Westminster chime
movement, Graham escapement
Dimension: 120 x 120 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 451-050

Mouvement à poids 8 jours, $\frac{1}{4}$ Westminster,
échappement Graham
Dimension: 120 x 120 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00900	Vorderplatine	32	E021-02483	Pendelfeder	66	E008-00020	Mutter M4
2	B001-00860	Hinterplatine	33	B026-00750	Gewicht f. Geh. u. Stundenschlag	67	E008-00030	Mutter M3,5
3	B007-00270	Satzrad-Gehwerk	34	B026-01110	Gewicht f. Viertelschlag	68	E008-00120	Zeigermutter
4	B007-00410	Satzrad-Stundenschlag	35	B026-01410	Profilpfiler	69	E008-00460	Mutter M 3,5
5	B007-00420	Satzrad-Viertelschlag	36	B026-01650	Pendelfedersicherung	70	B016-02510	Stundenhammerstiel
6	B008-00270	Sternrad	37	E002-07040	Pendeloberteil	71	E013-00580	Sicherungsscheibe
7	B009-00020	Schöpferrad	38	E001-00370	Umschaltwinkel	72	E013-00610	Sicherungsscheibe
8	B010-00070	Viertelflügelrad	39	E001-00880	Hammersicherung	73	E017-00730	Ketten
9	B010-00090	Stundenflügelrad	40	E001-01880	Unterlagscheibe	74	E030-00970	Gewichtshülsen
10	B011-00020	Stunden-Flügel	42	B015-00910	Abstellhebel	75	E030-00980	Deckel f. Hülsen
11	B011-00150	Viertel-Flügel	43	E002-01720	Kettenring	76	E014-02910	Hammerspannfeder
12	B012-00140	Wechselrad	44	E002-02250	Kettenhaken	77	E029-01970	Gewichtsfüllung
13	B013-00070	Fallenrad	45	E002-03340	Kettenöse	78	E027-03010	Wellscheibe
14	B013-00250	Kettenrad Geh. u. Viertelschlag	46	E002-03350	Kettenplättchen	79	E014-00870	Wickelfeder
15	B013-00260	Kettenrad Stundenschlag	47	E002-03462	Ankerbrücke			Ankerbrücke (A)
16	B013-00300	Antriebsrad	48	E003-01500	Zwischenrad			Minutenrad (A, D)
17	B013-02580	Schlußrad	50	E005-02320	Werkpfiler			Laufgrad (D)
18	B015-02090	Schlagregulierhebel	51	E005-02480	Werkpfiler			Steigrad (D)
19	B015-00270	Einfaller	52	E005-00270	Gewichtsfüllung f. Geh. U. Stundenschlag			Zeigerrohr (A)
20	B015-00280	Auslösung	53	E006-00010	Zylinderkopfschraube			Anker (B)
21	B015-00290	Schöpfer	54	E006-00050	Zylinderkopfschraube			Pendeloberteil (A)
22	E007-10490	Fallenscheibe	55	E006-00240	Zylinderkopfschraube			Pendellinse (C)
23	B015-00313	Schlußscheibe	56	E006-01272	Pendelfederschraube			Pendelstab (A)
24	B015-00680	Hammer	57	E006-01220	Ansatzschraube			Pendel kpl. (A, C)
25	B015-00810	Auslösenocken	58	E006-01370	Randelschraube			
26	B015-00821	Rechen	59	E006-01490	Ansatzschraube			
27	B015-02100	Anrichthebel	61	E007-00570	Spannring			
28	B015-01220	Hammerheber	62	E007-03160	Haken f. Gewicht			
29	B016-01243	Hammerwelle	63	E007-03170	Schraube f. Gewicht			
30	B017-00071	Schlagrolle	64	E007-05220	Öse f. Gewicht			
31	B018-00373	Hammerspiel	65	E007-05290	Pendelmutter			

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.